ONKYO®

デジタルメディアトランスポート

ND-S10

取扱説明書

Made for iPod iPhone USB

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書、オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内とともに大切に保管してください。

カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後にあるアルファベットは、製品の色を表す記号です。色は異なっても操作方法は同じです。

安全上のご注意 2

付属品 4

特長 5

各部の名称と主な働き 6

リモコンについて 7

接続をする 8

iPod/iPhone に入っている音楽や映像を再生する 10

iPod/iPhone にパソコンから曲や映像ファイルを転送する 12

パソコンの音声を ND-S10 で再生する 13

主な仕様 13

困ったときは 14

修理について 15

安全上のご注意
安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。
あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。

「警告」と「注意」の見かた
間違った使いかたをしたときに生じることが想定される危険度や損害の程度によって、「警告」と「注意」に区分して説明しています。

⚠警告 誤った使いかたをすると、火災・感電などにより死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠注意 誤った使いかたをすると、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

絵表示の見かた
△記号は「ご注意ください」という内容を表しています。

高温注意

感電注意

⃠記号は「～してはいけない」という禁止の内容を表しています。

分解禁止

ぬれ手禁止

●記号は「必ずしてください」という強制内容を表しています。

電源プラグをコンセントから抜く

必ずする

⚠警告

故障したまま使用しない、異常が起きたらすぐにACアダプタを抜く

ACアダプタをコンセントから抜く

- 煙が出ている、変なにおいや音がする
- 本機を落としてしまった
- 本機内部に水や金属が入ってしまった

このような異常状態のまま使用すると、火災･感電の原因となります。すぐにACアダプタをコンセントから抜いて販売店に修理・点検を依頼してください。

分解、改造しない

分解禁止

火災・感電の原因となります。
内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。

接続、設置に関するご注意

■ 水蒸気や水のかかる所に置かない、本機の上に液体の入った容器を置かない

水場での使用禁止

水濡れ禁止

本機に水滴や液体が入った場合、火災・感電の原因となります。

- 風呂場など湿度の高い場所では使用しない
- 調理台や加湿器のそばには置かない
- 雨や雪などがかかるところで使用しない
- 本機の上に花びん、コップ、化粧品、ろうそくなどを置かない

⚠警告

ACアダプタに関するご注意

■ ACアダプタを傷つけない

禁止

- ACアダプタの上に重い物をのせたり、ACアダプタが機器などの下敷にならないようにする
- 傷つけたり、加工したりしない
- 無理にねじったり、引っ張ったりしない
- 熱器具などに近づけない、加熱しない

ACアダプタが傷んだら（芯線の露出・断線など）販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

■ ACアダプタは定期的に掃除する

必ずする

ACアダプタにほこりなどがたまっていると、火災の原因となります。ACアダプタを抜いて、乾いた布でほこりを取り除いてください。

■ ACアダプタに布や布団をかぶせない

禁止

熱がこもり火災の原因となります。

使用上のご注意

■ 本機内部に金属、燃えやすいものなど異物を入れない

禁止

火災·感電の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

■ 雷が鳴りだしたら本機、接続機器、接続コード、ACアダプタに触れない

接触禁止

感電の原因となります。

■ ボタン電池は、小さなお子様の手の届かないところへ置く

必ずする

小さなお子様が誤って飲み込むと大変危険です。お子様の手の届かない所へ保管してください。万一飲み込んだ可能性がある場合、大至急医師に相談してください。

⚠注意

接続、設置に関するご注意

■ 不安定な場所や振動する場所には設置しない

禁止

ぐらついた台や振動する場所に置かないでください。本機が落下して、けがや故障の原因となることがあります。

■ 配線コードに気をつける

注意

配線された位置によっては、つまずいたり引っかかったりして、落下や転倒など事故の原因となることがあります。

ACアダプタに関するご注意

■ 表示された電源電圧（交流100ボルト）で使用する

必ずする

本機を使用できるのは日本国内のみです。
表示された電源電圧以外で使用すると、火災·感電の原因となります。

■ ACアダプタのコードを束ねた状態で使用しない

禁止

発熱し、火災の原因となることがあります。

■ ACアダプタを抜くときは、コードを引っ張らない

禁止

コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。
ACアダプタ本体を持って抜いてください。

■ 長期間使用しないときはACアダプタをコンセントから抜く

ACアダプタをコンセントから抜く

絶縁劣化やろう電などにより、火災の原因となることがあります。

⚠注意

■ ACアダプタは、コンセントに根元まで確実に差し込む

禁止

差し込みが不完全のまま使用すると、感電、発熱による火災の原因となります。
プラグが簡単に抜けてしまうようなコンセントは使用しないでください。

■ ぬれた手でACアダプタを抜き差ししない

ぬれ手禁止

感電の原因となることがあります。

■ お手入れの際はACアダプタを抜く

ACアダプタをコンセントから抜く

お手入れの際は、安全のためACアダプタをコンセントから抜いて行ってください。

移動させる時の注意

■ 移動時はACアダプタや接続コードをはずす

ACアダプタをコンセントから抜く

コードが傷つき火災や感電の原因になります。

■ 本機の上にものを乗せたまま移動しない

禁止

本機の上に他の機器を乗せたまま移動しないでください。
落下や転倒してけがの原因になります。

■本機のお手入れについて

- 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従ってください。
- シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装が落ちたり変形することがあります。

付属品

ご使用になる前に、ND-S10 本体以外に下記のものがそろっていることをお確かめください。
（ ）内の数字は数量を表しています。

- **AC アダプタ 5V/1.5A（1）**

- **光デジタルケーブル（1）**

- **リモコン（1）**

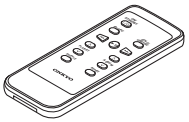

- **USB ケーブル（1）**



- **RI ケーブル（1）**

- **ビデオケーブル（1）**



- **取扱説明書（本書）（1）**
- **保証書（1）**
- **オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内（1）**

ご注意

AC アダプタは、必ず本機に付属の AC アダプタをお使いください。他の AC アダプタをご使用になると ND-S10 の故障の原因となります。
また、本機に付属の AC アダプタは ND-S10 専用です。他の機器に接続して使うことはおやめください。

特長

■ iPod/iPhone が簡単に接続でき、iPod/iPhone に蓄積した音声や映像をオンキヨー製 AV システムでお楽しみいただけます。
■ iPod/iPhone からのデジタルオーディオ信号をダイレクトに処理し、高品質なデジタル出力（光 / COAXIAL）を実現しています。
■ USB Audio Interface の搭載により、PC 内の音楽コンテンツをデジタル出力（光 / COAXIAL）することが可能です。
■ PC 内の音楽コンテンツ出力時は、USB バスパワーのみでの動作が可能です。(※1)
■ iTunes をインストールした PC と接続することで、iPod/iPhone との同期を簡単に行えます。
■ ビデオ端子を装備。映像再生可能な iPod/iPhone を接続することにより、映像もお楽しみいただけます。
■ 付属のリモコンだけでなく、オンキヨー製 AV システムに付属のリモコンで簡単に操作できます。(※2)
■ iPod/iPhone を接続するだけで自動的に充電されます。

※1： USB バスパワーのみでは iPod/iPhone を含むすべての動作や、iPod/iPhone を充電することはできませんので、必ず付属の AC アダプタを接続してください。

※2： RI 対応のオンキヨー製 AV システムでリモコン操作することができます。
オンキヨー製 AV システムに付属のリモコンが電源操作で POWER ON と STANDBY にボタンが分かれている場合、次のように動作します。
- AV システムがスタンバイのときは、AV システムのみが ON になります。
- AV システムが ON のときは、ND-S10 が ON になります。

AV システムがスタンバイ状態の場合、ND-S10 を ON にするには、AV システムに付属のリモコンの ON ボタンは2回押す必要があります。

Made for iPod iPhone

iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod shuffle 、iPod touch は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
「Made for iPod」、「Made for iPhone」とは、それぞれ iPod、iPhone 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。
アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
この製品と iPod、iPhone を使用する際、ワイヤレス機能に影響する場合があります。

接続できる iPod/iPhone

以下の iPod/iPhone に対応しています。
- iPod touch（第三、第二、第一世代）
- iPod classic
- iPod nano（第五、第四、第三、第二世代）
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

制限を受ける iPod モデル
- iPod nano（第一世代）
- iPod with video

上記以外に、下記の iPod が動作確認済みです。
- iPod nano （第六世代）
- iPod Touch （第四世代）

ご注意
- iPod nano（第一世代）および iPod with video は再生中に iPod 本体のクリックホイールは機能しなくなります。ND-S10 の iPod ボタンを押すと再生 / 一時停止はできますが、その他の操作はリモコンで行ってください。
- 接続する iPod/iPhone は必ず最新のバージョンにアップデートしてください。最新バージョンにするためには Apple 社のホームページを参照してください。

- 取扱説明書に記載の操作は、iPod/iPhone のファームウェアのバージョンアップ等により、操作できる機能の範囲が変更になる場合もあります。
- iPod/iPhone は発売時期により、さまざまなバリエーションがあります。○○世代と表記の無いものは、初期に発売されたモデルを指します。

各部の名称と主な働き

上面・前面

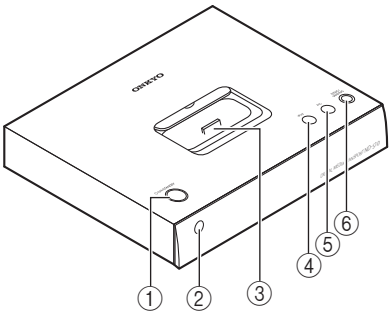

① **ON/STANDBY ボタン**
電源のオン / スタンバイを切り換えます。

② **リモコン受光部**
リモコンからの信号を受信します。

③ **ドックコネクタ**
iPod/iPhone のドックコネクタポートを接続します。

④ **iPod ボタン / インジケーター**
iPod/iPhone を使用するときに押します。iPod/iPhone が選択されるとボタンの周りが青色に点灯します。
ボタンを押すごとに iPod/iPhone の再生 / 一時停止が行えます。

⑤ **PC ボタン / インジケーター**
PC と USB ケーブルで接続している状態でこのボタンを押すと、接続した PC 内の音楽コンテンツを ND-S10 からデジタル出力することができます。PC が選択されるとボタンの周りが緑色に点灯します。

⑥ **SYNC/UNSYNC ボタン / インジケーター**
ND-S10 に iPod/iPhone を装着し、PC と USB ケーブルで接続している状態でこのボタンを短く押すと、SYNC モードになり、iPod/iPhone が PC に USB 接続され、iTunes と同期することができます。SYNC モードになるとボタンが赤色に点灯します。
また、このボタンを 2 秒以上長押しすると、SYNC モードが解除されます。SYNC モードが解除されると、赤色の SYNC インジケーターが数秒間点滅したあと、消灯します。SYNC インジケーターが点滅中は、ボタン操作や iPod/iPhone の再生はできません。
詳しい操作は 12 ページを参照してください。

背面

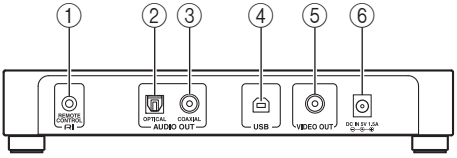

① **RI REMOTE CONTROL 端子**
RI 端子付きのオンキヨー機器と接続し、連動させるための端子です。
組み合わせる機器により、接続するものとしないものがあります。詳しくは 8 ページをご覧ください。

② **AUDIO OUT（OPTICAL）端子**
光デジタル音声出力端子です。組み合わせるシステム機器の光デジタル入力端子と接続します。

③ **AUDIO OUT（COAXIAL）端子**
同軸デジタル音声出力端子です。組み合わせるシステム機器の同軸デジタル入力端子と接続します。

④ **USB 端子**
パソコンの USB 端子と接続します。パソコンの音声を聞いたり、パソコンと iPod/iPhone を同期させるときに接続します。

⑤ **VIDEO OUT 端子**
iPod/iPhone の映像が出力される端子です。テレビや AV センターと接続します。

⑥ **AC アダプタ接続端子（DC IN 5V 1.5A）**
付属の AC アダプタを接続します。

リモコンについて

リモコンの使い方

ご使用になる前に

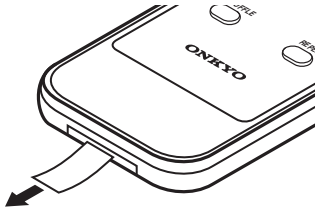

ご使用前に電池の消耗を防ぐために取り付けられている絶縁シートを引き抜いてください。

本機のリモコン受光部に向けて操作してください。

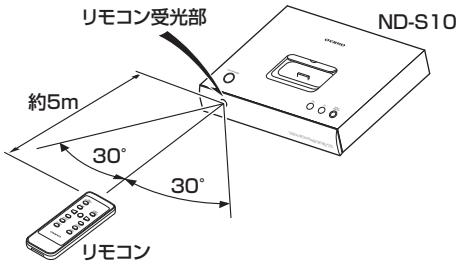

- リモコン受光部に直射日光やインバーター蛍光灯などの強い光を当てないでください。
- 赤外線を発射する機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、リモコンが正常に機能しないことがあります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると、操作できません。
- リモコンの上に本などの物を置かないでください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことがあります。

電池の交換

交換するバッテリーは、CR2025 と同タイプのものを使用してください。

1. カバーの▲印を少し押さえ、スライドさせてはずす。

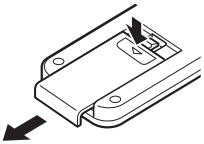

2. 図のようにタブを押さえ、電池をスライドしてはずす。
   新しい電池をプラス面が上になるようにして滑り込ませる。

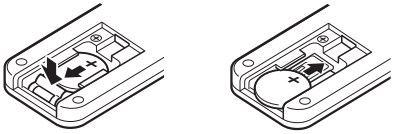

3. カバーをスライドさせて閉じる。

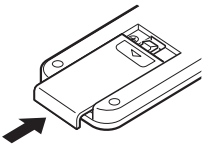

リモコン操作の反応が悪くなったら、新しい電池（CR2025）と交換してください。

- 電池の極性（⊕、⊖）は、表示通り正しく入れてください。
- 型番の異なる電池は絶対に使用しないでください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液もれや消耗を防ぐため、電池を取り出しておいてください。
- リチウム電池は正しい取り扱いを行わない場合、火災を起こしたり、化学物質で皮膚をおかされる結果となることがあります。幼児には触れさせないよう十分ご注意ください。
  また、分解や充電、焼却を行ったり、100 度以上の熱を与えないようにしてください。
  交換の際には、指定の電池のみをご使用ください。異なる電池を使用した場合、火災や爆発の原因となることがあります。

接続をする

システム機器との接続

RI 端子とデジタル入力端子があり、デジタル入力端子の名称を DOCK（DOCK/dig）に割り当てることができるオンキヨー製品の場合は、以下の接続方法で接続してください。

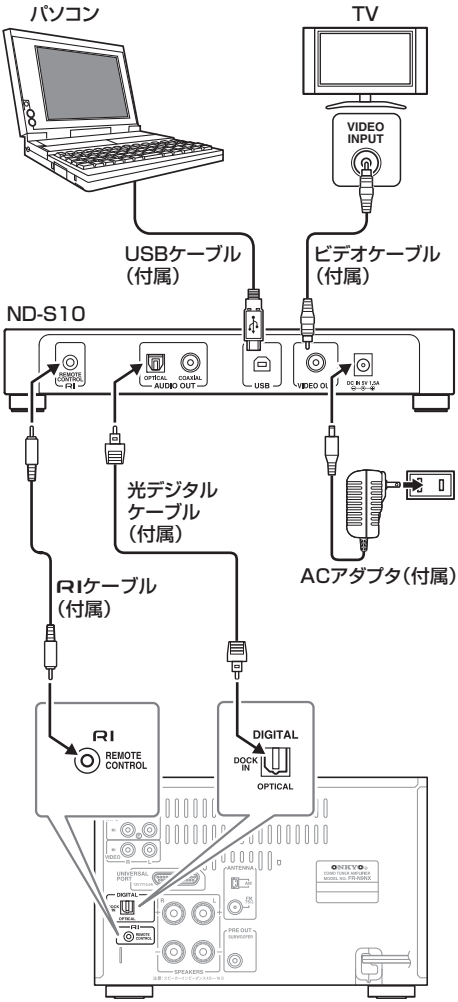

オンキヨーシステム機器
（AVアンプ、DAコンバーター、AVセンターなど）

※ 機器に COAXIAL 端子がある場合は、OPTICAL 端子の代わりに同軸デジタルケーブル（別売り）を使って接続することもできます。

1. ND-S10 のデジタル音声出力端子（OPTICAL または COAXIAL）とシステム機器の DOCK 用光デジタル音声入力端子（OPTICAL または COAXIAL）を接続する。
2. ND-S10 の RI 端子とシステム機器の RI 端子を接続する。
3. ND-S10 の AC アダプタ接続端子に AC アダプタを接続し、AC アダプタのプラグを家庭用電源コンセントに接続する。
4. システム機器側の入力名が DOCK になっているか確かめてください。機器によって設定のしかたが異なります。
   機器に添付の取扱説明書をご覧ください。

映像を映したい場合は

ビデオ出力対応の iPod/iPhone をご使用のとき、ND-S10 の VIDEO OUT 端子とテレビ（またはシステム機器）の映像入力端子（VIDEO IN）を接続すると、映像をご覧いただけます。

PC のオーディオデバイスの設定について

PC のオーディオデバイス（コントロールパネル内の設定）で、サウンドの再生などに本機が選択されている必要があります。本機は「USB オーディオ DAC」と表示されます。

WindowsXP の場合：
- コントロールパネルから「サウンドとオーディオのデバイス」を選びプロパティを開きます。「オーディオ」タブを選択し、「音の再生」の「既定のデバイス」で「USB オーディオ DAC」を選んでください。「OK」を選んで閉じます。

Windows 7、Windows Vista の場合：
- コントロールパネルから「サウンド」を開き、「再生」タブを選択します。「スピーカー　USB オーディオ DAC」に緑のチェックが入っているか確認します。チェックが入っていない場合は、「スピーカー　USB オーディオ DAC」を選んでから「既定値に設定」ボタンをクリックすると緑のチェックが入ります。「適応」→「OK」と進んで閉じます。

ご注意

- 本機の音声出力はデジタル出力です。接続されるシステム機器の DOCK 入力がデジタル入力に割り当てることのできない機器の場合、RI 端子の接続はしないでください。誤動作の原因となります。
- 接続するシステム機器の天板に通気口や放熱部分がある場合は、ND-S10 を上に設置しないでください。放熱の妨げになり、システム機器や ND-S10 が高温で破損する恐れがあります。横に設置していただくか、ラックなどをご使用ください。

iPod/iPhone を ND-S10 のドックコネクタに接続する

本機のドックコネクタは、ユニバーサルドックシステムを採用しています。ドックアダプタという付け換え可能な部品を取り付けることで、対応する iPod/iPhone を接続することができます。

・ iPod/iPhone 専用のドックアダプタがある場合はご使用ください。

1. ND-S10 のふたを軽く押し下げながら、奥にスライドして開く。

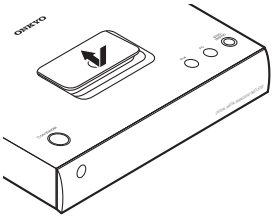

2. iPod/iPhone に専用のアダプタを取り付け、iPod/iPhone のドックコネクタポートを ND-S10 のドックコネクタにしっかりはめ込む。

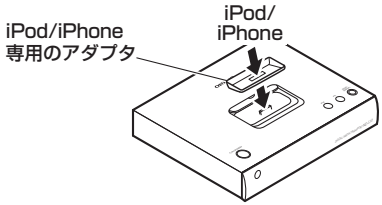

装着した iPod/iPhone 専用のアダプタを外すには

下図のようにアダプタのスリットにマイナスドライバーなどを差し込んで、コネクタに触れないように注意しながら上へ引き上げてください。

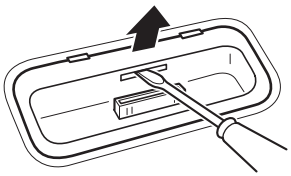

ご注意

・ iPod/iPhone 接続時、端子部に無理な力が加わるとドックコネクタや iPod/iPhone のドックコネクタポートを傷める場合があります。
よりご安心してお使いいただくためには、iPod/iPhone に付属のアダプタ（付属されていない場合もあります）や別途アップル社で販売しているオプションのアダプタが存在する場合はお使いいただくことをおすすめします。
ND-S10 がスタンバイ状態のとき、iPod/iPhone を接続すると、iPod/iPhone の状態により ND-S10 が自動的に次の状態になります。
  ◆ iPod/iPhone が再生状態で無い場合
  充電モードになります。
  ◆ iPod/iPhone が再生状態の場合
  電源が入り、iPod インジケーターが青色に点灯し、iPod/iPhone は再生を続けます。
・ iPod/iPhone をケースなどに入れている場合、完全にコネクタと接続できず、音が出ない、リモコンで操作できないなどの問題が起きることがあります。iPod/iPhone は、ケースを外してから本機に接続してください。
・ iPod/iPhone を抜き差しするときは、ねじったりしてコネクタ部を傷つけないようにしてください。また、使用中に iPod/iPhone を前後に倒したりすると、コネクタ部を破損する原因となりますので、ご注意ください。
・ FM トランスミッターやマイクロフォンなど他のアクセサリーとは併用しないでください。動作不良などの原因となる場合があります。

iPod/iPhone に入っている音楽や映像を再生する

音楽や映像の再生

1. iPod/iPhone であらかじめ聞きたい音楽や映像を選択する。
2. iPod/iPhone を ND-S10 に接続する。(☞9 ページ)
3. リモコンの ►II を押すか、ND-S10 の iPod ボタンを押す。
   ・ 再生が始まります。

その他のリモコン操作およびシステム動作については下記をご覧ください。

リモコンのボタンと操作について

次のリモコンボタンをご使用いただくことができます。

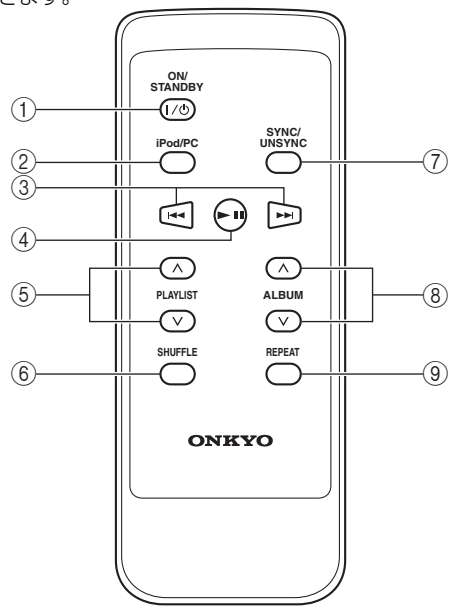

① **ON/STANDBY ボタン**
電源のオン / スタンバイを切り換えます。

② **iPod/PC ボタン**
iPod/iPhone または PC に切り換えます。

③ **⏮/⏭ ボタン**
再生中 / 一時停止中に ⏮ ボタンを 1 回押すと現在の曲の頭に戻り、さらに押すと 1 つずつ前の曲に戻ります。⏭ ボタンを押すと 1 つずつ次の曲に進みます。
押し続けると早戻し、早送りができます。

④ **►II ボタン**
再生を始めます。iPod/iPhone がセットされていれば、スタンバイ状態でも自動的に電源が入り、再生が始まります。再生中に押すと一時停止状態になります。

⑤ **PLAYLIST ∧/∨ ボタン**
iPod/iPhone にプレイリストがある場合、∧ ボタンを押すと再生曲を前のプレイリストに、∨ ボタンを押すと次のプレイリストにスキップします。

⑥ **SHUFFLE ボタン**
iPod/iPhone のシャッフル（曲→アルバム→オフ、あるいはオン→オフ）を切り換えます。

⑦ **SYNC/UNSYNC ボタン**
iPod/iPhone と iTunes の同期を行うか解除するかを切り換えたり、SYNC モードを解除するときに使用します。本体の SYNC/UNSYNC ボタンと同じ操作ができます。(☞6 ページ)

⑧ **ALBUM ∧/∨ ボタン**
iPod/iPhone の別のアルバムの曲を選びます。
アルバムを選ぶには、iPod/iPhone を「アルバム」−「全曲」で再生したあと、ALBUM ∧/∨ ボタンを操作してください。

⑨ **REPEAT ボタン**
iPod/iPhone のリピート（1 曲→すべて→オフ）を切り換えます。

ND-S10 に組み合わされるシステム機器付属のリモコンでも ND-S10 付属のリモコンと同じ操作が行えるものもあります。詳しくは組み合わされる機器の取扱説明書をご覧ください。
接続については、8 ページをご覧ください。

ご注意
- iPod/iPhone の操作は機種や世代、ファームウェアのバージョンによって操作が異なる場合があります。
- iPod/iPhone で音楽再生するときは、Cover Flow 操作はしないでください。iPod/iPhone の音声が途切れたり、ノイズが入ることがあります。

システム動作について

下記のようなシステム動作ができます。

・システムオン動作

システム機器の電源をオンにすると ND-S10 およびスタンバイ状態の iPod/iPhone の電源がオンになります。電源オン中にリモコンの ON/STANDBY ボタンを押すとシステムオン動作するものもあります。

・システムオフ動作

システム機器の電源オフに連動して ND-S10 および iPod/iPhone の電源をスタンバイ状態にします。

・タイマーオフ動作

システム機器のスリープタイマーが働いてシステムの電源がオフになったとき、連動して ND-S10 および iPod/iPhone をスタンバイ状態にします。

・タイマープレイ動作

システム機器のタイマープレイにより、ND-S10 およびスタンバイ状態の iPod/iPhone の電源が自動的に入り、iPod/iPhone の再生が始まります。

・オートパワーオン機能

システム機器がスタンバイ状態のときにリモコンの再生ボタン（►II）を押すと、システム機器の電源が自動的に入り、ND-S10 を接続した入力に切り換わったあと、iPod/iPhone の再生が始まります。

・ダイレクトチェンジ動作

システム機器が他の入力のときリモコンで iPod/iPhone を再生すると、ND-S10 を接続した入力に自動的に切り換わり、iPod/iPhone の再生をします。

・その他のリモコン操作

システム機器に付属のリモコンで基本動作以外の iPod/iPhone 操作をすることができます。可能な操作は機器によって異なります。システム機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

・iPod/iPhone のアラーム機能に連動

iPod/iPhone のアラーム機能で音楽を再生すると、システム機器も電源が自動的に入り、入力も ND-S10 を接続した入力に切り換わります。

ご注意

- iPod/iPhone をビデオ再生する場合やビープ音でのアラーム機能をご使用の場合は、連動しません。
- 他の iPod/iPhone 関連商品と接続してご使用の場合は、iPod/iPhone 再生検出機能が働かない場合があります。

使用上のご注意

音量はシステム機器側で調整してください。
iPod/iPhone 本体の音量調節は、ND-S10 で聞くときの音量に関係ありません。
iPod/iPhone 本体にイヤホンを接続してお楽しみいただくときは、音量が大きくなりすぎていないか iPod/iPhone 本体で確認してからご使用ください。

ご注意

iPod nano（第一世代）および iPod with video は再生中に iPod 本体のクリックホイールは機能しなくなります。iPod ボタンを押すと再生 / 停止はできますが、その他の操作はリモコンで行ってください。

iPod/iPhone にパソコンから曲や映像ファイルを転送する

iPod/iPhone とパソコンを同期させると、iPod/iPhone にパソコンから曲や映像を転送できます。

※ 映像は対応している iPod/iPhone に限ります。

1. iPod/iPhone、パソコンを接続する。
(☞8 ページ)
2. SYNC/UNSYNC ボタンを押す。
SYNC/UNSYNC インジケーターが赤色に点灯し、パソコンの iTunes が自動的に起動します。

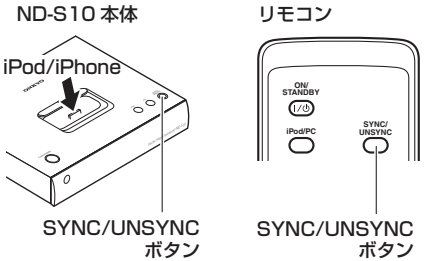

3. iTunes を操作し、曲や映像を転送する。

※ iTunes の設定で「この iPod/iPhone の接続時に iTunes を開く」のチェックボックスが選択されていない場合、iTunes は自動的に起動しません。そのときは手動で起動してください。

ご注意

iPod/iPhone とパソコンの同期を解除するときは、次の手順で解除してください。手順どおりに解除しないと、データを失ったり、故障の原因となることがあります。

1. iTunes の取り出し（Eject）ボタンをクリックする。
2. SYNC/UNSYNC ボタンを 2 秒以上長押しする。
しばらくすると SYNC/UNSYNC インジケーターが点滅します。

この状態で同期が解除されました。

iTunes の復元機能を使用する場合

iPod/iPhone 内に壊れたデータがある場合、iTunes は復元を行う機能があります。この復元機能を使い復元が完了すると、本体の同期が自動的に解除されることがあります。その際は、再度 SYNC/UNSYNC ボタンを押して同期させてください。

対応しているパソコンの OS は Windows XP、Windows Vista および Windows 7 になります。

iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
Windows および Windows Vista は米国および他の国々で登録された Microsoft Corporation の商標です。

パソコンの音声を ND-S10 で再生する

パソコンを USB 端子に接続するとパソコンの音声を再生できます。

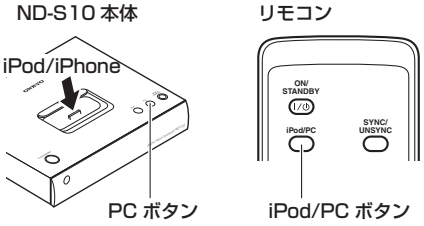

1. ND-S10 をパソコンの USB 端子に接続する。(☞8 ページ)
2. PC ボタンを押す、またはリモコンの iPod/PC ボタンを押し、PC を選択する。
   PC インジケーターが緑色に点灯します。
3. パソコンで音声を再生する。
   音量の調節は接続したシステム機器で操作します。

ご注意

パソコンを起動しても USB オーディオデバイスとして認識されないときは、パソコンの設定でコントロールパネル内サウンドのオーディオデバイスで「USB Audio DAC」を選択してください。詳しくは Windows のヘルプ「サウンドに関するトラブルシューティング」をご覧ください。

主な仕様

電源： 100V 専用 AC アダプタ 5V/1.5A

消費電力： 6W

待機電力： 0.5W 以下

USB 消費電流： 250mA

外形寸法（幅 × 高さ × 奥行）： 215×40×175mm

質量： 0.7kg

端子： DC 入力 1、光デジタル音声出力 1、同軸デジタル音声出力 1、ビデオ出力 1、USB 端子 1、RI 端子 1

パソコン使用時の必要システム構成

- Windows XP 日本語版（SP2 以降）、Windows Vista 日本語版、Windows 7
- 動作周波数 1GHz 以上のプロセッサー
- 512MB 以上の RAM
  Windows 7 の場合 1GB（32 ビット）または 2GB（64 ビット）以上の RAM
- iTunes インストールのために 200MB 以上空き容量のあるハードディスク、曲や映像の保存には別に空き容量が必要
- DirectX 9.0 互換のグラフィックシステム
- 32MB 以上のビデオメモリ
- 1024×768 以上の表示解像度
- インターネット接続環境

※ 仕様および外観は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

※ 本製品の故障、誤動作、不具合により生じた損害などの純粋経済損失については、その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

困ったときは

音声・映像が出ない

- iPod/iPhone の接続が正しいか確認してください。
- 映像が出ない場合、お使いの iPod/iPhone が映像出力に対応しているか確認してください。
- iPod/iPhone が再生していることを確認してください。
- ND-S10 を接続しているシステム機器の電源がオンになっているか、ND-S10 を接続した端子の入力が選択されているか、音量が小さくなっていないか、確かめてください。
- コードやケーブルのプラグは奥まで差し込んでください。
- システム機器の正しい入力（IN）端子に接続しているかご確認ください。映像の場合は、ビデオ端子が正しく接続されているかご確認ください。システム機器の出力（OUT）端子には接続しないでください。
- AC アダプタが ND-S10 本体やコンセントから抜けていないか確認してください。
- 一度 iPod/iPhone をリセットしてみてください。
- iPod/iPhone を抜き差しすると一時的に認識できなくなることがあります。その場合は、ND-S10 の iPod ボタンを 2 秒以上長押しして ND-S10 をリセットしてください。
  それでも復帰しない場合は、USB ケーブル、AC アダプタの両方を一旦はずし、再度接続してください。
- iPod/iPhone 再生時に出力されるサンプリングレートは、iPod/iPhone に保存されている音楽ファイルに依存します。本機では、32・44.1・48kHz のサンプリングのみに対応します。
  また本機ではチャンネルステータスビットは常に 48kHz に固定して出力されるため、デジタル出力端子に接続した機器（デジタル入力付きの DAC など）によってはサンプリングレートが正確に表示されない場合があります。また、機器の仕様によっては再生できない場合もあります。
- PC のオーディオデバイス（コントロールパネル内の設定）で、サウンドの再生などに本機が選択されているか確認してください。
  詳しくは 8 ページ「PC のオーディオデバイスの設定について」をご覧ください。

リモコンで操作ができない

- ND-S10 のドックコネクタ部に iPod/iPhone 本体がしっかり接続されているか確かめてください。iPod/iPhone をケースなどに入れている場合は、完全に接続できないことがありますので、必ずケースをはずして接続してください。
- iPod/iPhone に Apple ロゴが表示されている間は操作できません。
- リモコンにリモコンモード切換ボタンがあるときは、正しいモードを選んでください。
- システム機器に付属のリモコンを使用している場合は、システム機器に向けて操作してください。
- **RI** ケーブルの接続が必要な機種と必要でない機種があります。間違って接続していると動作しないことがあります。詳しくは 8 ページをご覧ください。
- 一度 iPod/iPhone をリセットしてみてください。

その他

- システム機器に接続している他の機器をご使用の場合は、iPod/iPhone の再生を一時停止しておいてください。iPod/iPhone 再生検出機能により、再生曲が切り換わったときなどに、システム機器の入力が切り換わってしまいます。
- iPod/iPhone のバックライトの設定によっては、使用中に表示が暗くなることがあります。表示が見にくい場合は、iPod/iPhone でバックライトの設定変更してください。

修理について

■ 保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げの際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

■ 調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われています。

この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、AC アダプタを抜いて修理を依頼してください。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売店、または付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお知らせください。

- ► **お名前**
- ► **お電話番号**
- ► **ご住所**
- ► **製品名** ND-S10
- ► **できるだけ詳しい故障状況**

■ オンキヨー修理窓口について

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

■ 保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。

■ 保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

■ 補修用性能部品の保有期間について

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後 8 年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでお買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。

ご購入されたときにご記入ください。
サービスを依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日： 年 月 日

ご購入店名：

Tel. ( )

メモ：

ONKYO

オンキヨーサウンド&ビジョン株式会社
〒572-8540　大阪府寝屋川市日新町2-1

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：
オンキヨーオーディオコールセンター
☎ 050-3161-9555（受付時間　10：00～18：00）
（土･日･祝日･弊社の定める休業日を除きます）
サービスとサポートのご案内：http://www.jp.onkyo.com/support/

I1110-2

SN 29400868A

(C) Copyright 2011 ONKYO SOUND & VISION CORPORATION Japan.
All rights reserved.

* 2 9 4 0 0 8 6 8 A *